

WALLPANEL & SKYPANEL GUIA DE INSTALACION



OPTIMIZA TUS PROYECTOS

Piensa Inteligente, Construye Inteligente

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Mesa de trabajo
- Cinta masking y marcador
- Martillo de Goma
- Escaleras y / o Andamios
- Cuchillo cartonero
- Escuadra
- Tizador
- Nivel
- Espátula
- Pistola de silicona
- Disco de Corte
- Sierra circular deslizando
- Taladro / Atornillador

** Use sierra ingletadora con disco de corte fino (12 a 16 dientes por pulgada) con la cuchilla instalada en la dirección inversa.

***Algunos instaladores prefieren sierras circulares manuales como el esmeril.

PREPARACIÓN

- 1 No ponga las planchas sobre superficies inadecuadas, con piedras, gravilla, resto de material de construcción, etc. Apile las cajas ordenadamente en superficie lisa. De esta forma evitará marcas o daños en el material.
- 2 Verifique el plomo de las superficies. Aplique flejes o cuñas de ser necesario. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén sin daños antes de poner la placa. Mida con exactitud la superficie para saber si es necesario hacerle cortes a las planchas.
- 3 Si instala cielo y va a poner iluminación u otros elementos colagantes, instale un respaldo o sujetador adecuado en cada ubicación según sea necesario.
- 4 Trate el material con cuidado como lo haría con cualquier revestimiento, no lo golpee con elementos duros como martillo de acero, piedras o palos.

INSTALACIÓN BÁSICA

- 1 Todos los paneles deben quedar con cierta holgura después de ser fijados con las juntas de unión para así permitir la expansión y contracción. Deje un espacio mínimo de 1/4" en los extremos o bordes del conjunto de total de paneles. Use siempre los clip de junta y no atornille directo a la plancha.
IMPORTANTE:
AL MACHIHENBRAR USE SOLO MARTILLO DE GOMA.
- 2 Los tornillos deben penetrar un mínimo de 1" en el respaldo sólido (metalcon o madera) y no deben estar a más de 60 cms. de distancia y a menos a 10 cms. del extremo del panel.
Antes de poner otra plancha verifique dos veces para asegurarse de que el panel anterior esté fijado correctamente.
- 3 Si instala en zonas donde la placha estará expuesta a mucho flujo de agua (duchas o zonas de lavado) se recomienda poner un pequeño hilo de silicona entre cada machihembrado. Esto le dará un grado de impermeabilidad del 100%.

INSTALACIÓN PANEL MURO / WALLPANEL®

- 1 Comience instalando perfiles de inicio, inferior y superior. Si lo desea, antes, puede pintar los perfiles con spray mate para asimilar al color de la plancha elegida. Los perfiles ayudarán a que las planchas se deslicen suavemente y otorgarán una mejor terminación.
- 2 Corte a la medida del alto si es necesario. Coloque la primera plancha y tome el nivel. Asegúrese de dejar un borde para expansión de un 1/8" al costado inicial y un borde de 1/4" para expansión al costado final.
- 3 Fije la primera plancha del panel muro con 1 clip de junta y 1 tornillo, hágalo en cada una de las horizontales de la estructura de madera o metalcon. Vuelva a verificar el nivel para poder seguir con la instalación.
- 4 Continúe con la segunda plancha machihembrándola a la anterior. Tenga cuidado de no golpear los bordes, use martillo de goma para ayudar a insertar la 2da plancha. Siga así sucesivamente hasta completar el muro y coloque perfil de término o esquinero interior o exterior según corresponda.

INSTALACIÓN PANEL CIELO / SKYPANEL

- 1 Asegúrese que el caneteo, empalizado o la estructura soportante del cielo esté 100% terminada, así como definido el cableado y los puntos eléctricos.
- 2 Mida y corte al ancho necesario. Con la ayuda de otra persona tome una plancha y colóquela a borde de muro. Asegúrese de dejar un margen para expansión de un 1/8" al costado inicial y un borde de 1/4" para una expansión al costado final.
- 3 Fije la primera plancha con 1 clip de junta y 1 tornillo. Hágalo siempre donde la plancha se cruce con la estructura de madera o metalcon.
- 4 Continúe con la segunda plancha machihembrándola a la anterior. No golpee los bordes, use martillo de goma para ayudar a insertar la 2da plancha. Use perfil H en el ancho para unir otra placa cuando sea necesario.


¿Necesitas ayuda? Por favor llámanos +56 9 3258 7684

Instalación avanzada en esquinas con Wallpanel®

La siguiente es una alternativa de instalación cuando **no se desee utilizar perfiles esquineros**. El instructivo está dirigido a profesionales de la construcción o instaladores autorizados. Se recomienda máximo cuidado para proteger posibles daños al debilitar las placas de WallPanel.



Mida y calcule con exactitud el lugar donde irá la curva-esquina. Tenga presente que al doblar la placa perderá un centímetro de ancho útil. Considere este dato en sus medidas totales.

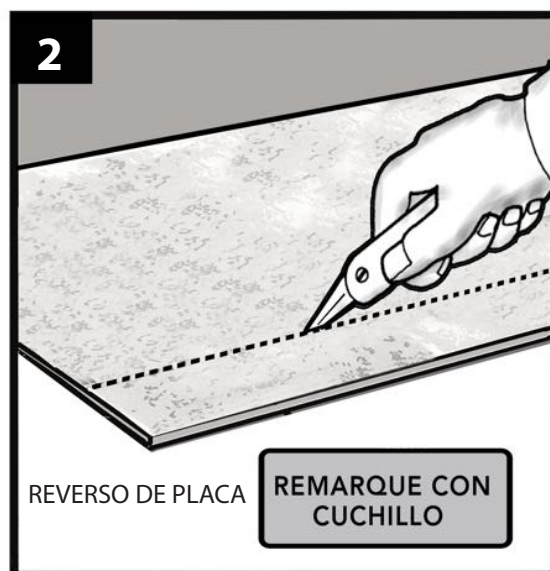

Pase cuidadosamente un cuchillo cartonero de tal forma de romper sólo los alveólos traseros de la placa. Ejercer la presión exacta y tenga cuidado de no pasarse y dañar la cara decorativa.



Antes de calentar la placa retire una (1) línea completa de alveolos a lo largo de la plancha (si el doblez será para esquina interior). Para esquina exterior retire tres (3) líneas de alveólos a lo largo de la plancha. Luego caliente con pistola y doble.



Una vez doblada la placa, ajuste y machimbre con la placa anterior. Luego siga su instalación de forma normal. Sea cuidadoso y profesional en todo el proceso. Obtendrá resultados de gran terminación y un acabado sorprendente.

* Revestick® no se hace responsable por malos cortes, daños en las placas o mala aplicación de los pasos que aquí se describen.